

**SUPER NES
CONTROLLER[®]**



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SUPER NINTENDO
ENTERTAINMENT SYSTEM

Gradiente Entertainment Ltda.

Caixa Postal 837-0 - Cotia - SP

CEP 06700-000

Produzido na Zona Franca de Manaus

AVISO: POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO O FOLHETO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR INCLUÍDO NESTE PRODUTO, ANTES DE USAR O SEU SYSTEM NINTENDO®, CARTUCHO DE JOGO OU ACESSÓRIO.

ÍNDICE	PÁGINA
SEÇÃO 1	
MANUAL DO CONTROLLER SUPER NES	2
OPERAÇÃO DO CONTROLLER	3
COMO CONECTAR AO CONTROL DECK	4
INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA E SERVIÇOS	6

SEÇÃO 1

MANUAL DO CONTROLLER SUPER NES

Parabéns pela escolha do Controller Super NES®, o mais preciso Controller de jogo desenvolvido para o Super Nintendo Entertainment System®.

Este Controller high-tech tem oito teclas que proporcionam maiores opções de jogos e muito mais precisão.

Para usar o seu Controller Super NES, será necessário:

- 1 Control Deck® do Super Nintendo Entertainment System®.
- 2 Qualquer cartucho de jogo super NES®, que possua o Selo de Qualidade Oficial Nintendo.

Quaisquer esclarecimentos com relação a instalação, manutenção ou serviço, ligue para o nosso **Serviço de**

Atendimento ao Consumidor

Tel.: (011) 5505-4470

Leia as instruções para instalação e o **Folheto de Informações e Precauções ao Consumidor** antes de conectar o Controller ao seu Super NES. Se após ler todas as instruções para instalação, você ainda não for capaz de ligar o seu sistema, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, no telefone acima.


Este selo oficial é a garantia que este produto está de acordo com os padrões Nintendo de excelência em manufatura, confiabilidade e valor como entretenimento. Procure sempre este selo ao comprar jogos e acessórios, para assegurar a total compatibilidade com o seu Nintendo.



Todos os produtos Nintendo licenciados devem ser somente utilizados com outros produtos autorizados que tenham o Selo Oficial Nintendo de Qualidade®.

OPERAÇÃO DO CONTROLLER

CONECTOR DO CONTROLLER

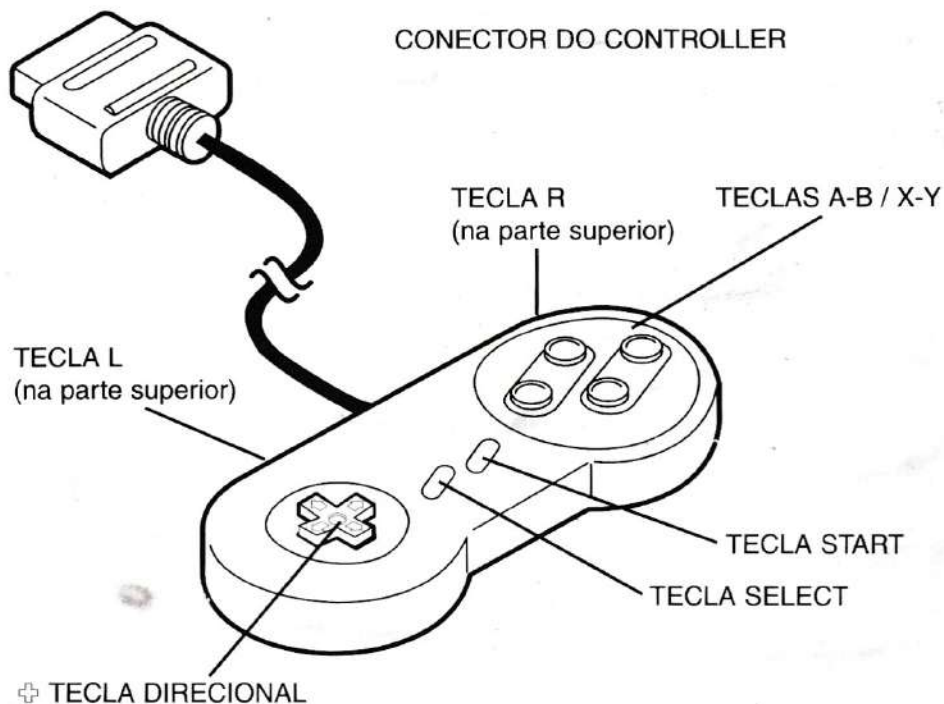

TECLA SELECT - Cada Cartucho de Jogo contém diferentes opções. A tecla SELECT é usada no início do jogo para selecionar a opção que você deseja jogar do menu demonstrado na tela.

TECLA START - Depois de selecionar a opção de jogo desejada no menu, pressione a tecla "START" para iniciar o jogo. A tecla "START" também pode ser usada para interromper o jogo. Pressionar a tecla "START" no meio do jogo causará o "congelamento" da tela, até que a tecla "START" seja pressionada novamente.

TECLAS A-B / X-Y - As teclas A-B, e X-Y são utilizadas na maior parte do jogo. Estas teclas terão diferentes funções para cada jogo.


⊕ **TECLA DIRECIONAL** - A ⊕ Tecla Direcional é utilizada para mover os personagens do jogo através da tela, e terá características diferentes a cada jogo.

TECLAS L/R - As teclas L e R são utilizadas em alguns jogos com características e menus especiais. Para cada jogo, estas teclas terão funções diferentes.

NOTA: A ⊕ Tecla Direcional e cada uma das teclas de controle deverão ter funções diferentes para cada jogo. Alguns jogos não terão a função "PAUSA" ou terão diferentes funções para as teclas "SELECT" e "START". Consulte o manual de instruções do seu cartucho de jogo.

COMO CONECTAR AO CONTROL DECK

Conecte os Controllers às tomadas da parte frontal do Control Deck, como demonstrado:

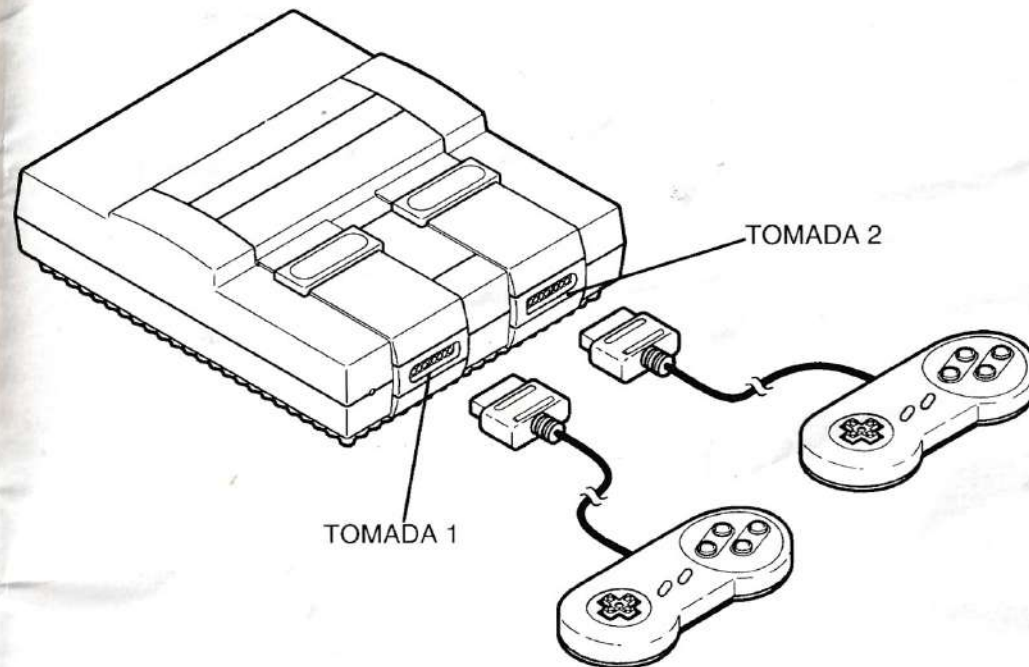

Todos os Controllers são idênticos e podem ser conectados a qualquer uma das tomadas. Porém, as teclas "SELECT" e "START" funcionarão apenas no controller conectado à tomada 1. Para jogos de um jogador apenas, ou quando estiver jogando sozinho, o controller deve ser conectado à tomada 1.

NOTA: Não conecte ou desconecte os controllers do Control Deck durante o andamento do jogo, ou quando o aparelho estiver ligado, pois pode causar mal funcionamento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

O seu Nintendo conta com Assistência Técnica e postos autorizados, em todo o território nacional.

A esses postos autorizados a Gradiente Entertainment oferece amplo suporte de treinamento de pessoal técnico, manuais completos de serviços e peças originais de reposição.

Por isso, recomendamos que qualquer reparo que seu aparelho necessite sempre seja efetuado nesses locais, mesmo após o término do período de garantia.

O endereço e o telefone dos postos autorizados estão relacionados em lista específica que acompanha o produto.

O Certificado de Garantia encontra-se anexo ao folheto de informações ao consumidor. É muito importante sua leitura.

Durante o período de garantia, todos os serviços são inteiramente gratuitos (material e mão-de-obra), respeitadas as condições expressas no Certificado. Havendo despesas decorrentes de transporte e embalagem, elas serão cobradas.

A Gradiente Entertainment não se responsabiliza pelos consertos ou alterações efetuados por técnicos ou pessoas não autorizadas.



Quaisquer esclarecimentos com relação a instalação, manutenção ou serviço, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor -
Horário: 2ª a 6ª das 8:15 às 18:00 H -
Tel.: (011) 5505-4470

Para as dúvidas relacionadas ao jogo - dicas e como passar aquelas fases difíceis - ligue para a Power Line Nintendo:
Horário: 2ª a 6ª das 8:15 às 20:00 H e sábado das 10:00 às 16:00 H - Tel.: (011) 5505-4460